


Instrukcja aplikacji ekranu Dilad™.

1. Przygotuj powierzchnię (szkło, plexi), na którą aplikujesz ekran DILAD™ w postaci arkusza. Powierzchnia musi być idealnie czysta, bez tłustych plam, kurzu, pyłków. Sprawdź, czy powierzchnia nie posiada nierówności wystających poza powierzchnię płaską. Wszelkie wystające nierówności uniemożliwią aplikację folii w sposób właściwy i mogą spowodować jej uszkodzenie podczas odprowadzania wody.

Będziesz potrzebować:

- a. DILAD™ arkusz docięty pod konkretny żądany wymiar,
- b. butelka-spray z wodą z odrobiną płynu do mycia naczyń (około 3-5 kropli na litr wody)
- c. rakla,
- d. miękka szmatka,
- e. metrówka oraz taśma malarska, jeśli ekran jest mniejszy niż powierzchnia nośna

2. Przyklej kawałki taśmy malarskiej aby zaznaczyć docelowe umiejscowienie ekranu. Posłuż się metrówką. Uwzględnij odległość folii Dilad od zaznaczonych krawędzi taśmy malarskiej, która powinna wynosić ok. 3-5 mm.

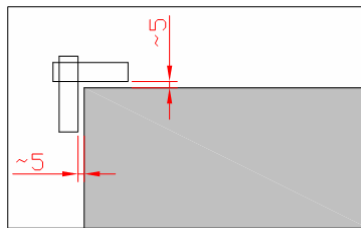

3. Nanieś wodę za pomocą spray'u na powierzchnię nośną. Większe krople które powstały można usunąć za pomocą szmatki.
4. Upewnij się, że folia Dilad nie ma pyłków lub innych zanieczyszczeń po obu stronach.
5. Zdejmij folię zabezpieczającą z folii DILAD™ trzymając uważnie mokrymi palcami za rogi. Najwygodniej jest wykonać tą czynność na płaski czystym blacie.
6. Rozpyl wodę na adhezyjnej powierzchni folii Dilad i ewentualnie dodatkowo na powierzchni, na której będzie montowana folia.
7. Przyłóż DILAD™ ostrożnie do powierzchni nośnej pasując do taśmy malarskiej, uważaj żeby nie przyłożyć powierzchni adhezyjnej do papierowej taśmy. Folia Dilad powinna być w równej odległości od krawędzi taśmy.
8. Usuń wodę i pęcherzyki powietrza za pomocą rakli poprzez ruchy od środka na zewnątrz.
9. Zetrzyj wodę z folii DILAD™ i nośnika suchą szmatką.
10. Zdejmij taśmę malarską.
11. Gotowe.

Uwaga: Po aplikacji typu TGSK i TWSK musi być ostrożnie ściągnięta folia zabezpieczająca powierzchnię ekranu. Folie typu T40SI oraz T90SK posiadają utwardzoną powierzchnie i nie posiadają folii zabezpieczającej, gdyż są odporne na zarysowania. Możesz użyć cienkiej igły do przebicia ewentualnych bąbli z wodą i wyciśnięcia jej raklą.

UWAGA! Bezpośrednio po naklejeniu folii w ciągu kilku godzin mogą pojawić się pęcherzyki wody lub pary, które w ciągu 2 tygodni całkowicie znikną przenikając przez powierzchnię ekranu. Duże pęcherze można docisnąć raklą. Zaleca się usunięcie folii ochronnej z materiałów typu plexi w celu odparowania gazów na tydzień przed aplikacją folii DILAD.

Nie dotykaj ekranu przez 1-2 dni od zamontowania.