

## **INSTRUKCJA MONTAŻU FOLII RASTER TOUCH**

**Folia przywiera do powierzchni bez kleju.**

### **Wskazówki:**

1. Instalacja będzie łatwiejsza z dodatkową osobą, szczególnie przy większych rozmiarach Raster Touch.
2. Instalacja powinna przebiegać z odłączonym kontrolerem.
3. Całkowite wyschnięcie ekranu może zająć kilka tygodni, w chłodniejszych warunkach czas ten wydłuży się.
4. Do czasu wyschnięcia Raster Touch mogą pojawić lekkie zamglenia i jaśniejsze plamy spowodowane parowaniem wody pomiędzy powierzchnią folii a powierzchnią nośnika (szkło lub plexi).
5. Na folii Raster Touch PRO jest dodatkowa folia zabezpieczająca ekran projekcyjny przed zarysowaniem.


### **Niezbędne wyposażenie do montażu:**

- Butelka z końcówką typu spray do rozpylania wody wypełniona wodą z odrobiną płynu do mycia naczyń (stosunek ok. 450:1)
- Rakla
- Szmatka nie pozostawiająca włókien
- Taśma maskująca
- Metrówka

### **Procedura aplikacji:**

1. Przeprowadź inspekcję ekranu Raster Touch pod kątem defektów i uszkodzeń.
2. Dokładnie wyczyść szybę/plexi, na którą będziesz aplikował folię Raster Touch
3. Ostrożnie sprawdź, czy na powierzchni, na którą będzie przeprowadzona aplikacja nie ma wystających nierówności, ostrych krawędzi itp.
4. Używając metrówki ustal pożądane położenie ekranu.

5. Zaznacz dwa górne narożniki taśmą maskującą. Taśma powinna znajdować się 5 mm od górnej i bocznej krawędzie ekranu.

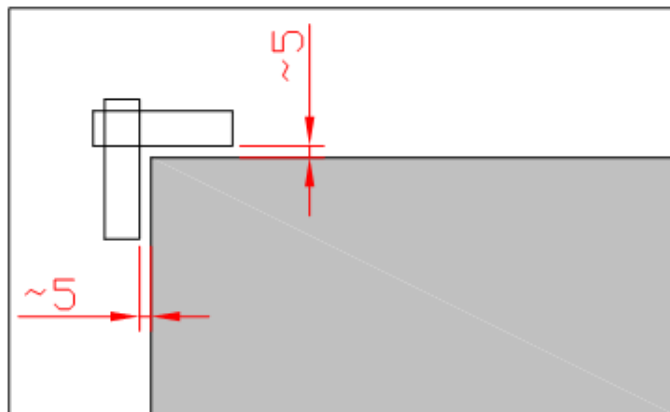

6. Spryskaj wymieszaną wodą z płynem miejsce, gdzie ma być zaaplikowana folia Raster Touch.
7. Usuń folię od strony warstwy adhezyjnej.
8. Nanieś wodę na powierzchnię adhezyjną.
9. Odnosząc się do naklejonej taśmy maskującej pozycjonuj ekran Raster Touch na szkło/plexi.
10. Trzymając ekran w ustalonej pozycji osusz szmatką górną krawędź ekranu tak, aby przykleić folię dla pewniejszego utrzymania pozycji przez ekran.
11. Nanieś wodę na tylną powierzchnię ekranu Raster Touch.
12. Używając rakli usuń wodę i bąbelki przez naciskanie i przesuwanie do krawędzi. Wycieraj szmatką wodę, która wypływa spod folii. Jeśli rakla nie przesuwa się gładko po powierzchni spryskaj ekran wodą.

